


3.テレビとつなぐ

ご利用の環境にあわせ、テレビと本製品を接続します。

標準画質

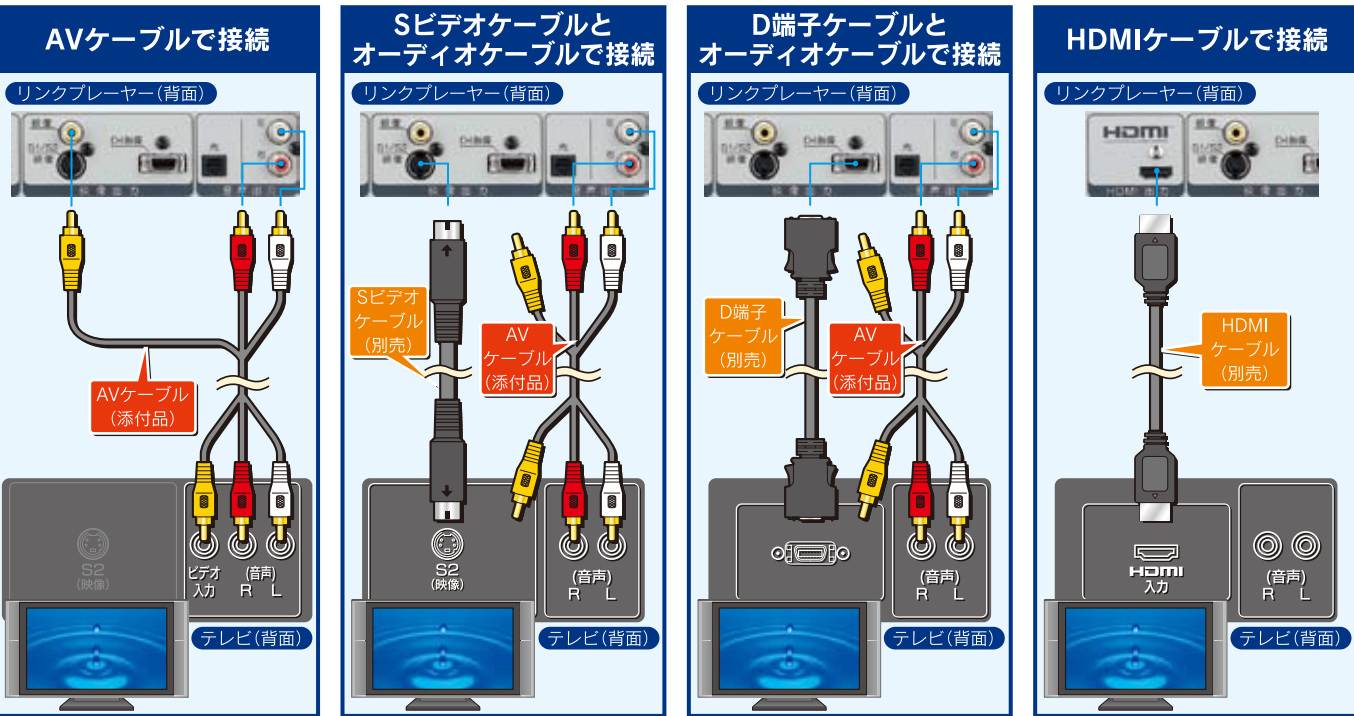


最高画質

4.ネットワークにつなぐ

以下の設定では、ご利用の環境により、設定項目が異なります。

ご利用の環境をご確認いただき、ご利用の環境にあった項目をご確認ください。

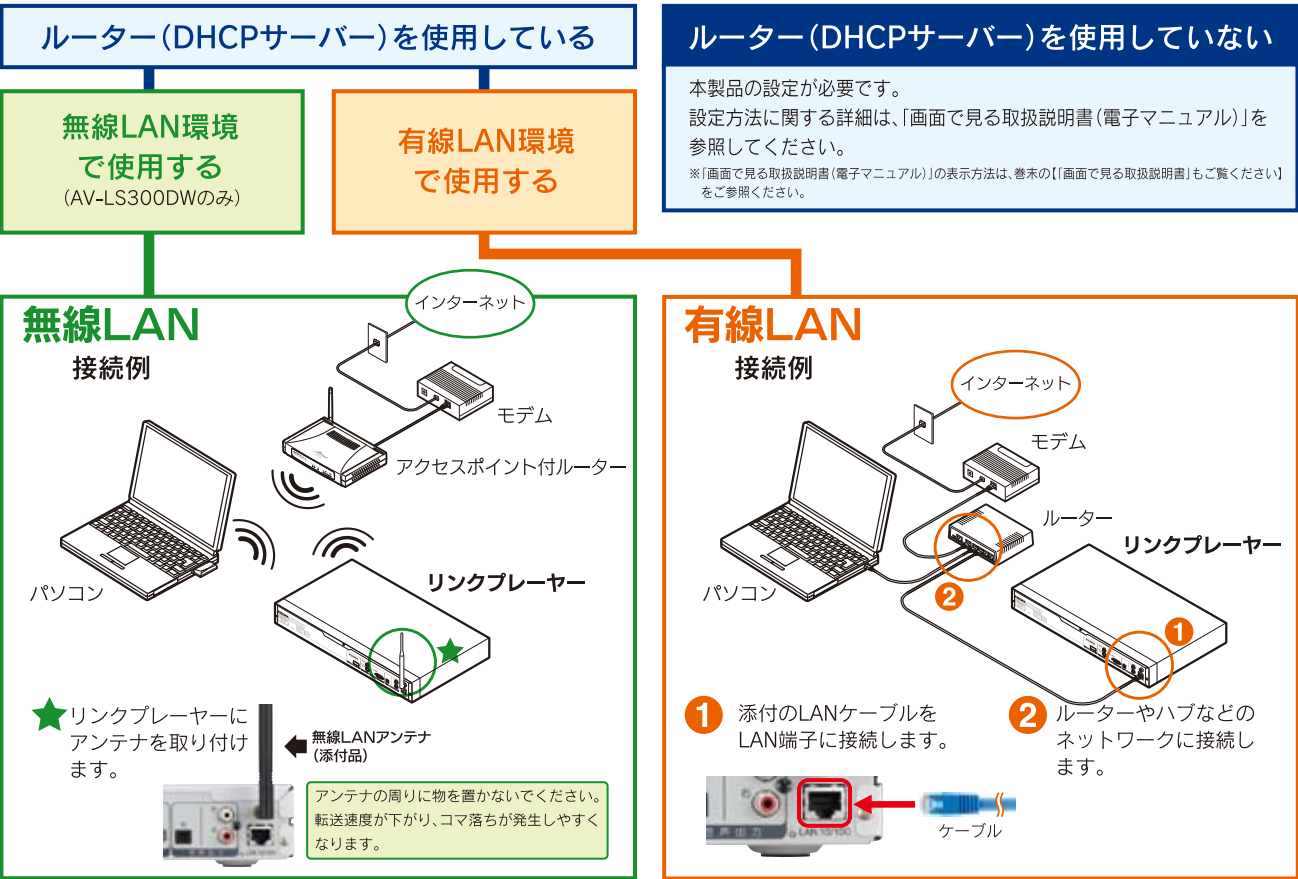

引き続き、無線LANの設定が必要です。
本ページをめくり、[5.無線LANの設定を行う]におすすみください。

これでセットアップ完了です。
別紙の「使ってみよう編」を参照し本製品をお使いください。

「画面で見る取扱説明書」もご覧ください

本書では、本製品の設定方法について基本的な設定方法のみを記述しております。
さらに高度な使用・設定方法については、「画面で見る取扱説明書」をご覧ください。(画面で見る取扱説明書は、HTML形式で収録しております。)


「画面で見る取扱説明書」を起動する

本書「1.インストールする」が完了すると、デスクトップ上にアイコンが登録されます。
登録されたアイコンをダブルクリックすることにより、「画面で見る取扱説明書(電子マニュアル)」をご覧くださいませ。



インストール時に登録される電子マニュアル以外にも、添付のCD-ROMから「画面で見る取扱説明書」を起動できます。

- サポートソフトCD-ROMをCD-ROMドライブに入れます。
- メニューの「画面で見る取扱説明書 for AV-LS300」をクリックします。

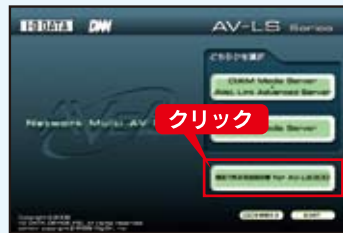

本製品に関するお問い合わせ

ハードウェアや AVeL Link Advanced Server についてのお問い合わせ

- まず、「困った時には」をご覧ください。
【「画面で見る取扱説明書」もご覧ください】を参考に「画面で見る取扱説明書」の、「困った時には」をご覧ください。
問題が解決する場合がございます。
- 次に、弊社ホームページをご覧ください。
サポート Web ページ内の「製品 Q&A、News」などもご覧ください。
サポートセンターに寄せられた事例などによる最新の情報やトラブルシューティングを掲載しています。
<http://www.iodata.jp/support/>
- 最新のサポートソフトにバージョンアップすることをお試しください。
これにより、問題が解決することがあります。
サポートソフトは、こちらからダウンロードできます。
<http://www.iodata.jp/lib/>
専用ダウンロードキー：*****

- それでも解決できないときは…
住所 〒920-8513 石川県金沢市桜田町 2 丁目 84 番地
アイ・オー・データ機器 サポートセンター 宛
株式会社アイ・オー・データ機器
電話 本社… 076-260-3646 東京… 03-3254-1036
※受付時間 9:30 ~ 19:00 月～金曜日 (祝祭日を除く)
FAX 本社… 076-260-3360 東京… 03-3254-9055
Web <http://www.iodata.jp/support/>

- お知らせいただく事項
 - ・ご使用の弊社製品名。
 - ・ご使用のパソコン本体と周辺機器の型番。
 - ・ご使用のOSとアプリケーションの名称、バージョンおよびメーカー名。
 - ・トラブルが起った状態、トラブルの内容、現在の状態 (画面の状態やエラーメッセージなどの内容)

DiXiM Media Server についてのお問い合わせ

- 事前にユーザー登録が必要です
DiXiM Media Server のユーザー登録は、Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[すべてのプログラム] - [DigiOn] - [DiXiM ユーザー登録] をお選びください。
インターネットによる登録が不都合な場合は、本製品がセットアップされた環境 (セットアップ時に変更しない場合は C:\Program Files\DigiOn\DiXiM Media Server) の中にある Registration.pdf を印刷し、必要事項およびアンケートをご記入のうえ、FAX または郵便でお送りください。
- デジオン サポートセンター
e-mail support@digion.com
FAX* 092-833-6278
営業時間 月～金曜日 (祝祭日及び弊社特別休業日を除く)
AM 10:00 ~ 12:00 / PM 1:00 ~ 5:00
※ FAX でのお問い合わせの際は、本製品がセットアップされた環境 (セットアップ時に変更しない場合は C:\Program Files\DigiOn\DiXiM Media Server) の中にある Support.pdf を印刷し、必要事項およびアンケートをご記入のうえ、送信してください。

迫力の映像を大画面テレビで堪能する。

AVeL LinkPlayer

かんたんガイド

らくらくセットアップ編

PART

デジタルライフの夢を拓ける

I-O DATA

I-O DATA

デジタルライフの夢を拓ける
株式会社 アイ・オー・データ機器

Y-MANU200013-01

本書の設定を始める前に

本製品をネットワークにつながない場合

本製品は、ネットワークに接続しない場合、DVDプレーヤーとしてご利用いただくことができます。
ネットワークに接続されない場合は、[1.インストールする]と[4.ネットワークとつなぐ]、[5.無線LANの設定を行う]に関する設定は、必要ございません。[2.リモコンを準備する]、[3.テレビとつなぐ]をご確認ください。



1.インストールする


1 パソコンの電源を入れて、Windowsを起動します。

Windowsは、コンピュータの管理者権限でログオンしてください。

2 サポートソフトCD-ROMをCD-ROMドライブに入れます。


3 メニューの「DiXiM MediaServer + AVeL Link Advanced Server」ボタンをクリックし、インストールを実行します。

「DiXiM MediaServer + AVeL Link Server」、「画面で見る取扱説明書（電子マニュアル）」をインストールします。画面の指示に従って操作してください。

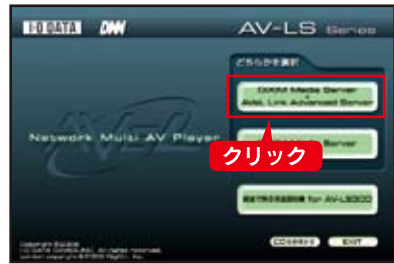

クリック

参考 下のような画面が表示された場合、[はい]ボタンをクリックしてください。

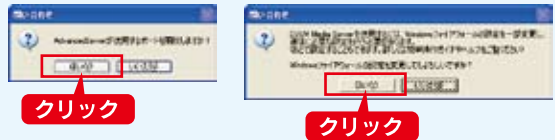

参考 セキュリティソフトを使用している場合

セキュリティソフトでファイアウォールを使用している場合は、設定で以下のように「許可」をしてください。

【DiXiM Media Server】
【ファイル名】 C:\Program Files\DigiOn\DiXiM Media Server\dms.exe
【ポート番号】 1900, 1025 - 5000
【AVeL Link Advanced Server】
【ファイル名】 C:\Program Files\AVeL DATA DEVICE,INC\AVeL Link Advanced Server\LinkServer.exe
【ポート番号】 1900, 8010-8015
※設定方法は、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書を参照してください。

4 サポートCD-ROMをCD-ROMドライブより取り出します。

[2.リモコンを準備する]にお進みください。

2.リモコンを準備する

本製品のリモコンをお使いのTVに対応させるための手順です。

1 製品添付のリモコンに電池を入れます。

リモコン背面の電池ふたをあけ、添付の電池を入れます。
※添付の電池は、動作確認用です。なるべく早めに市販の単3電池と交換してください。

注意 電池を入れる際は、リモコンに記載されている⊕⊖の向きをご確認ください。異なる向きに電池を入れると、液漏れ等が発生するおそれがあります。

2 お使いのテレビを操作できるように設定します。

お使いのテレビにあわせて、下記表の操作を行ってください。

メーカー	操 作
I-O DATA※1	1 『テレビ電源』を押しながら「2点間」を押す。
SONY	2 『テレビ電源』を押しながら「ランダム」を押す。
松下※2	3 『テレビ電源』を押しながら「リビート」を押す。
	4 『テレビ電源』を押しながら「スロー」を押す。
東芝	5 『テレビ電源』を押しながら「スキップ<<」を押す。
日立	6 『テレビ電源』を押しながら「スキップ>>」を押す。
三洋※2	7 『テレビ電源』を押しながら「早戻し」を押す。
	8 『テレビ電源』を押しながら「再生/一時停止」を押す。
富士通	9 『テレビ電源』を押しながら「早送り」を押す。
パイオニア	10 『テレビ電源』を押しながら「前」を押す。
FUNAI	11 『テレビ電源』を押しながら「停止」を押す。
三菱	12 『テレビ電源』を押しながら「次」を押す。
ビクター	13 『テレビ電源』を押しながら「ホーム」を押す。
SHARP	14 『テレビ電源』を押しながら「↑」を押す。
AWA	15 『テレビ電源』を押しながら「情報」を押す。

※1 対応製品:LCD-TV195CBR / LCD-TV175CBR / FTV-321H / FTV-320H (2006年5月現在)
※2 ご利用のテレビにより設定方法が異なります。正常動作する設定をご利用ください。

注意 電池を入れ替えると、テレビ操作の設定は、初期値の「I-O DATA」に戻ります。当社製テレビ以外をご利用の場合は、再度リモコンの設定を行う必要があります。

[3.テレビとつなぐ]にお進みください。

5.無線LANの設定を行う

1 本製品の電源を入れます。

本製品リモコンの電源ボタンを押します。
ホーム画面が表示されるまで約20秒お待ちください。



PUSH



2 リモコンの[セットアップ]ボタンを押します。

→ SETUP画面が表示されます。



PUSH




3 [ネットワーク設定]を選択して、[決定]ボタンを押します。




2.PUSH

4 [無線LANを使用する]を選択して、[決定]を押します。

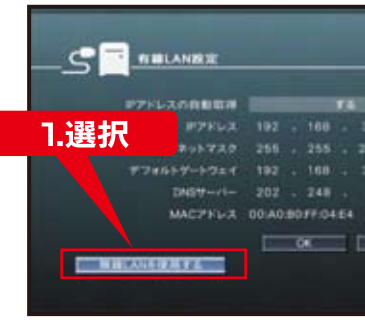

2.PUSH

5 [検索]を選択して、[決定]ボタンを押します。

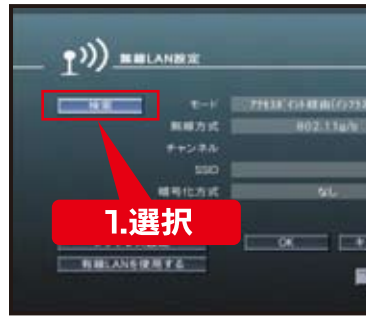

2.PUSH

6 接続したいアクセスポイントを選択し、[決定]ボタンを押します。



2.PUSH

参考 [検索]を実行したが、アクセスポイントが見つからない。
「画面で見る取扱説明書（電子マニュアル）」の[困った時には]をご参照ください。


7 暗号化方式を選択します。



2.PUSH

参考 暗号化方式は、ご利用のアクセスポイント付ルーターもしくは、アクセスポイントで設定されている方式と同じ方式を選択します。
アクセスポイントの暗号化方式に関する情報は、アクセスポイントの取扱説明書をご参照ください。

8 暗号化キーを入力します。

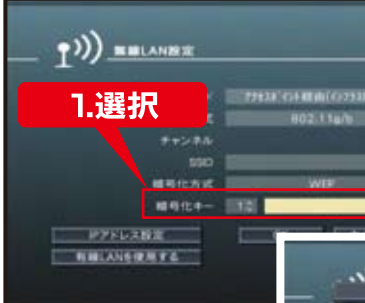

2.PUSH



3.入力
入力、文字を選択し、決定ボタンをPUSH。

4.選択

5.PUSH

参考 暗号化キーは、ご利用のアクセスポイントで設定されている暗号化キーと同じ値を入力します。
暗号化キーの値に関する情報は、アクセスポイントの取扱説明書をご参照ください。

9 [OK]を選択し、[決定]ボタンを押します。



2.PUSH

10 [OK]を選択し、[決定]ボタンを押します。

→ 本製品が再起動します。約20秒お待ちください。



2.PUSH

これでセットアップ完了です。
別紙の「使ってみよう編」を参照し本製品をお使いください。